

ATMA


Manual de Instrucciones

CAFETERA

CA 808

230 V ~ 50 Hz 1000 W

DESCRIPCION DE PARTES

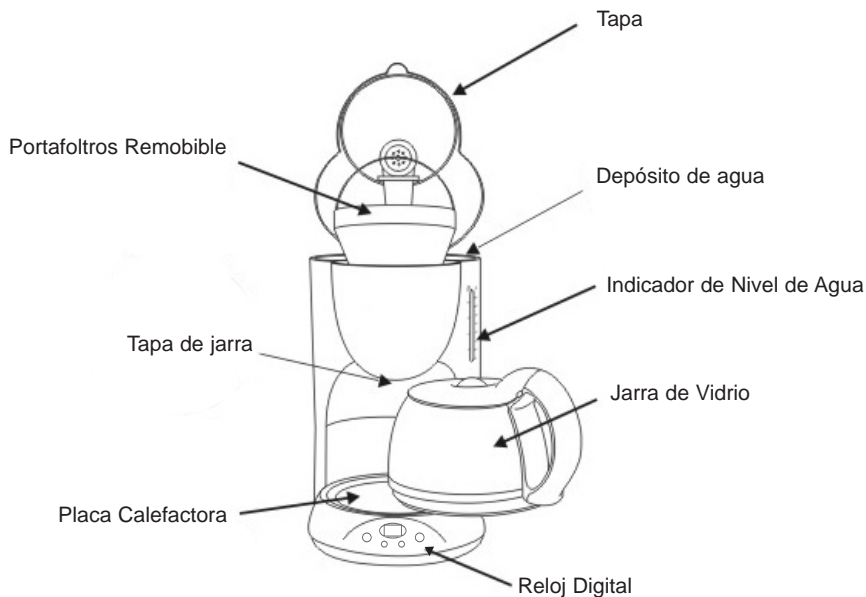

PRECAUCIONES

Lea atentamente estas instrucciones:

- Coloque la cafetera sobre una superficie plana, lejos de la orilla de la mesada para evitar vuelcos accidentales.
- La jarra esta diseñada para usarse con esta cafetera. No se puede utilizar sobre placas de cocina ni horno a microondas. No coloque la jarra caliente en una superficie húmeda o fría.
- No vierta agua fría en la jarra mientras está aún caliente. No use la jarra si está agrietada o tiene el asa suelta.
- Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V~ 50 Hz.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra utilizando su ficha original, no la cambie ni use adaptadores.
- No permita a los niños utilizar el aparato.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o los botones.
- No coloque agua con la cafetera en funcionamiento.

UTILICE SOLAMENTE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE.

EL USO DE AGUA CALIENTE, AGUA MINERAL CON GAS U OTRA CLASE DE LIQUIDOS

PUEDEN DAÑAR LA CAFETERA.

- No introduzca el cable, enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido.
- No desconecte nunca la ficha tirando del cable.
- Apague la cafetera y desconéctela de la red cuando no esté en uso y antes de su limpieza.
- Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiar el aparato.
- Para desconectar la cafetera presione el botón 1/0 y desenchufe el aparato.
- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encima o que esté en contacto con superficies calientes.
- ATENCION: Para reducir riesgos de incendio o descargas electricas, no retire ninguna de las tapas. No hay en el interior piezas que puedan ser manipuladas por el usuario. No haga funcionar el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma, no intente repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
- Este aparato está exclusivamente diseñado para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE USO

Para asegurar la limpieza antes de utilizar la cafetera por primera vez, hágala funcionar con agua solamnete, sin café.

Conecte la cafetera a la red de alimentación. Verifique que la cafetera se encuentre desactivada y proceda a llenar la jarra de vidrio con agua, abra la tapa de depósito y vierta el agua en él. Nunca exceda la cantidad máxima de 10 tazas indicadas en el indicador de nivel de agua.

Ubique el portafiltro en la cafetera.

Coloque en el portafiltro, el filtro permanente o un filtro de papel.

Vierta el café molido en el filtro, (calcule aproximadamente una cucharada pequeña por taza) y coloque la jarra en la placa calefactora verificando que haya quedado bien calzada.

La cafetera tiene dos modos de funcionamiento: el modo manual y el automático, utilizando el encendido programado.

AJUSTANDO EL RELOJ

Enchufe la cafetera. La hora "12:00" aparecerá en el display del reloj digital

Para ajustar el reloj, el botón "HORA" debe ser presionado por lo menos 2 segundos. Mantenga el botón presionado hasta alcanzar la hora deseada. Observe que "PM" aparecerá en el display para indicar las horas de la tarde. Para las horas de la mañana aparecerá "AM". Presione el botón "MIN" para ajustar los minutos. Después de 5 segundos del último ajuste, los dos puntos entre las horas y los minutos titilarán indicando que el reloj está funcionando.

Recomendación: Un poco antes de llegar a la hora deseada, presione brevemente el botón "HORA" para evitar que se pase de la hora deseada. Haga lo mismo con el botón "MIN" para ajustar los minutos.

OPERACION MANUAL

Para accionar la cafetera presione el botón I/O. En el instante que el botón está presionado, la hora programada aparecerá en el display. La luz piloto roja se encenderá, indicando que la cafetera está encendida y que el proceso de hacer café está en marcha.

Para apagar la cafetera, presione el botón I/O. La luz roja se apagará indicando que la cafetera fue apagada.

OPERACION AUTOMATICA

Para programar la operación automática, presione el botón "PROGRAMA" durante 5 segundos. Aparecerá en el display una taza pulsando y la

hora previamente programada. Rápidamente programe la hora para el inicio de la operación automática presionando el botón "HORA" hasta que este llegue a la hora deseada y, en seguida el botón "MIN" para ajustar a los minutos. Después de 5 segundos del último ajuste la hora del día aparecerá nuevamente en el display.

Para activar la operación automática, presione brevemente el botón "PROGRAMA", aparecerá en el display una taza y la hora previamente programada para hacer el café.

La luz piloto roja se encenderá para indicar que la cafetera está en funcionamiento. Para apagar la cafetera, presione el botón "I/O". La luz roja se apagará, indicando que la cafetera fue apagada.

Para activar nuevamente la operación automática, presione brevemente el botón "PROGRAMA".

PARA MANTENER EL CAFE CALIENTE

Después de servir el café, ponga la jarra otra vez sobre la placa calefactora y encienda la cafetera. El café permanecerá caliente hasta que la cafetera sea apagada. La luz roja se apagará, indicando que la cafetera fue apagada.

APAGADO AUTOMATICO DE LA CAFETERA

El tiempo de funcionamiento puede ser programado para valores entre 0 horas y 00 minutos y 3 horas y 59 minutos. La cafetera permanecerá encendida durante el período programado.

Para programar el tiempo de funcionamiento presione el botón "I/O" y manténgalo presionado. Seleccione el tiempo deseado presionando el botón "HORA" y el botón "MIN".

Cuando la luz piloto roja se apague indicando que la cafetera se apagó, el tiempo de funcionamiento programado estará almacenado en la memoria del aparato y el display indicará la hora del día otra vez.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Es conveniente limpiar los restos de sarro a intervalos regulares. Para ello, con la cafetera desconectada, vierta en el depósito de agua vinagre blanco y deje reposar durante media hora.

Retire el portafiltro y active la cafetera. Para garantizar una perfecta limpieza, llene el depósito con agua y haga funcionar la cafetera 3 veces.

Antes de limpiar su cafetera asegúrese que esté desenchufada y se haya enfriado completamente. La superficie exterior puede limpiarse con un trapo húmedo, no debiendo utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos. El portafiltros, el filtro permanente y la jarra se pueden lavar con agua y detergente neutro.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Cap. Fed.	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	J.L.Borges 2290
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Capital Federal	4502-6201	Electrónica PSI	Av. F. Beiró 4215
	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4522-7565	C.E.S.	Juramento 4838
	Capital Federal	4644-2997	Hi San Servicio Técnico	Av. Rivadavia 10571
	Capital Federal	4776-3639	Tel-Set	Paraguay 4665
Gran Bs. As.	Capital Federal	4638-3854	Tecnicolor	Av. F.F. de la Cruz 6483
	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Caseros	4759-2764	Loqi-K	Avenida Mitre 4782
	Escobar	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	Ezeiza	4925-5544	Setinel	Paso de la Patria 601
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martín 824
	General Rodríguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	LaFerrere	4457-8788	Auditel	Olegario Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Lomas de Zamora	4292-3952	Setinel	H. Irigoyen 8201
	Luján	0223-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martínez	4717-5313	JMB	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
	Merlo	0220-483717	Argentónica	Montevideo 275
	Moreno	0237-4639500	Argentónica	Bartolomé Mitre 2779 loc2
	Morón	4463-3864	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4628-1587	Argentónica	Crisolago Larralde 1053
	Morón	4627-3679	Argentónica	J.M. de Rosas 658 loc.1002
	Pacheco	4717-5313	JMB Servicio Técnico SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electrónica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Octubre 2901
	Rafael Castillo	4697-9009	Setinel	Av. Carlos Casares 547
	Ramos Mejía	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	S.Fernando/S.Martin	4744-0239	M.P.	Gral. Pinto 1252
	San Fernando	4717-5313	JMB Servicio Técnico SRL	Av. Pte. Perón 436
	San F. Solano	6341-6183	Centro Técnico SV	Calle 897 N° 4238
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic	Belgrano 999
	Sarandí	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic	J. Hernandez 3101
	Wilde	4227-3666	Electrónica Ned	Av. Mitre 6578
9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier	
Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646	
Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960	
Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Av. Bailbín 817	
Coronel Pringles	02922-42245	Service Pringles	San Martín 780	
Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211	

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION	
Catamarca	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60	
	Chivilivoy	02346-424129	Fa-Ma	Cornel Suarez 109	
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342	
	General Villegas	03388-420156	Gustavo Colangelo	Rivadavia 584	
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532	
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484	
	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	Avenida 25 de Mayo 298	
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344	
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14	
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477	
	Mariano Acosta	0220-499-2492	Electrónica Eder TV	Superi 605	
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 N° 7100	
	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N° 1745	
	Pergamino	02477-422500	Alessio service	Echeverría 920	
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr. Aren 758	
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362	
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699	
	Tandil	02293-445286	José Luis Fríjón	9 de Julio.150	
	Zarate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzingó 1030	
	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martín 225	
	Córdoba	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. García 944
		Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo 790
Córdoba		0351-4658131	Servicor	Av. F. Aerea Argentina 1979B	
Córdoba		0351-422-2513	Electrónica Monti	Viamonte 1484	
Las Varillas		03533-420195	Centec	Tucumán 129	
Río Ceballos		03543-450897	Audiocentro	Remedios de Escalada 236	
Villa Allende		03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 101	
Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381		
Villa María	0353-452-3466	Video centro	San Juan 1799		
Corrientes	Corrientes	03783-44-1010	Electrónica San Javier	Cosquín y P.Crespo L. 10	
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325	
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412	
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320	
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Párroco Marshke 528	
Mendoza	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 345	
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595	
Neuquen	S. M. de Los Andes	02972-425155	Zener Electrónica	Flordí 614	
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrig.	Urquiza 16	
Santa Fe	Rosario	0341-421700	Electrotel	Maipu 828	
	Rosario	0341-464566	Service Italia	Corrientes 3490	
	Santa Fé	0342-4533563	Litoral Electrónica	9 de Julio 2785	
	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H. Irigoyen 1289	
Sgo. del Estero	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H. Irigoyen 1512	
	Sgo. del Estero	0385-4219989	Electrovision	Alvarado 99	
T. del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71	
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268	
Tucumán	Tucumán	0381-4363816	Electro NDA	Chichina 1338	
	Tucumán	0381-4229078	Edu Maq SRL	M. Avellana 129	

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar



CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: CA 808

Casa vendedoraFecha.....

Localidad.....Provincia.....

NEW SAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionado.

Esta garantía cubre todo defecto o falla de fabricación que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEW SAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

- a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.
- b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones.
- c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico de la Firma.
- d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y / o faltare la fecha de compra.
- e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.
- f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.
- g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.
- h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación, indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles; de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEW SAN S.A. o alguno de los Servicios Técnicos Oficiales determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo correrán por cuenta del otorgante de la garantía como lo disponen las leyes 24.240 y 24.999.

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.

NEW SAN S.A. S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, distribuye y garantiza :

NEW SAN S. A.

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 C1430FBX Cap. Federal. (011) 4545-5005 / 4546-5005

www.atma.com.ar